

MOSCONI
GLADEN AUDIO EUROPE


**OWNER' S MANUAL
WARNINGS
WARRANTY CARD**

本書に記載されている製品は、予告なしに変更または改良されることがあります。また、表示されている製品の在庫状況は異なる場合があります。このマニュアルに記載されている製品は、MOSCONI 製品全体の一部です。記載されているすべての商標は説明のために使用されており、すべての権利はそれぞれの所有者に帰属します。本書の全部または一部を複製することは本マニュアルの全部または一部の複製を禁じます。

重要 この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の操作方法をご理解ください。本製品を設置、使用する人の安全を確保するため、すべての注意事項に従ってください。

1 コントローラとDSP6to8デバイスの接続

DSPコントローラと**DSP6to8**を付属のケーブル(5m)で接続します

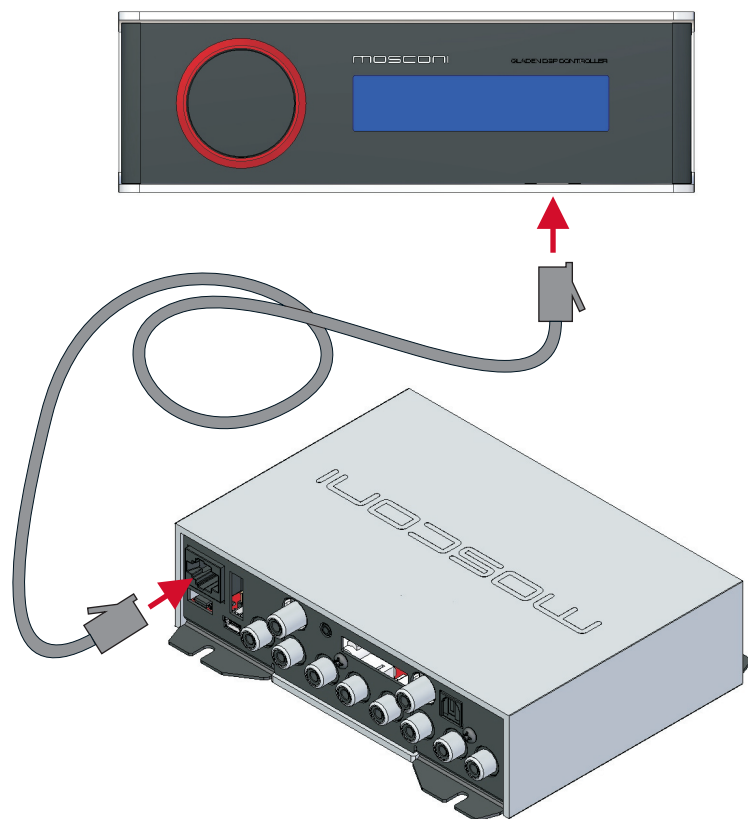

各機器が接続されると、ディスプレイが表示されます




5秒後(HOME)です



ノブを回すとVOL.が0~35に変わります

2 操作方法

8秒以上経過すると、「サブメニュー」は(ホーム)に戻ります

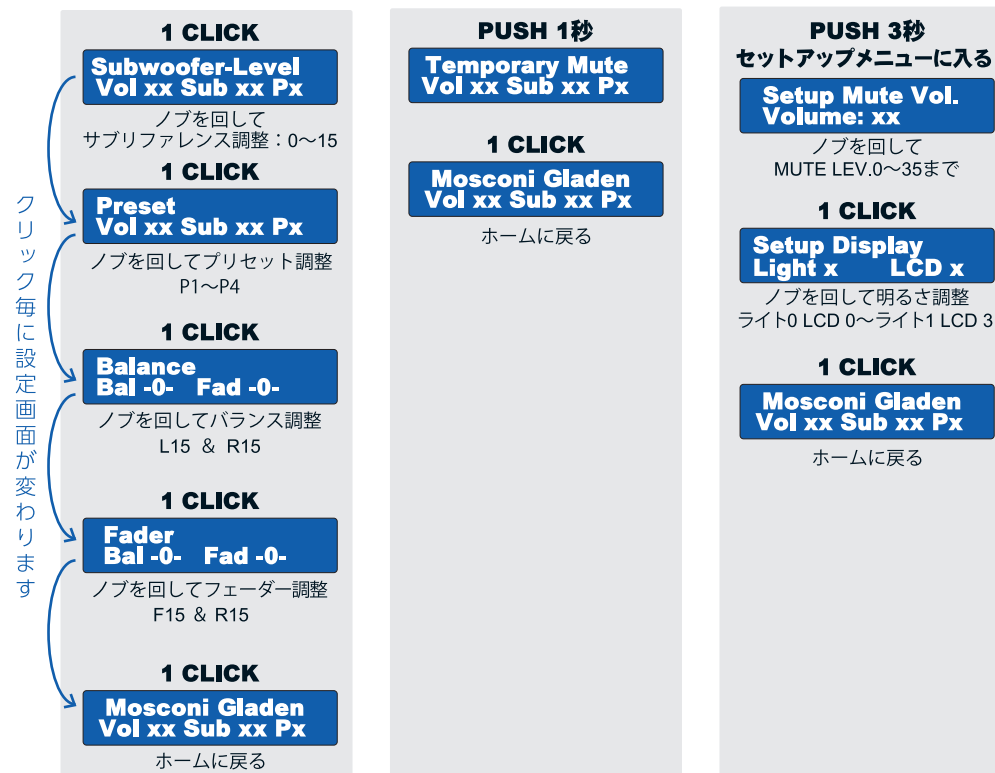

3 出力種別

Fader Front.....Channel 1, 2, 3, 4

Fader Rear.....Channel 5, 6

Subwoofer.....Channel 7, 8