

MOSCONI
GLADEN AUDIO EUROPE

**OWNER' S MANUAL
WARNINGS
WARRANTYCARD**

本書に記載されている製品は、予告なしに変更または改良されることがあります。また、表示されている製品の在庫状況は異なる場合があります。このマニュアルに記載されている製品は、MOSCONI 製品全体の一部です。記載されているすべての商標は説明のために使用されており、すべての権利はそれぞれの所有者に帰属します。本書の全部または一部を複製することは本マニュアルの全部または一部の複製を禁じます。

重要 この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の操作方法をご理解ください。本製品を設置、使用する人の安全を確保するため、すべての注意事項に従ってください。

システムスタンバイ

Aを1秒長押しして電源ON

Aを5秒長押しして電源ON

メインレベル調整

- ・Aを左右に回してメインレベル(ボリューム)を調整する
- ・このときSUBランプは消灯し、Bは選択中のDSPプリセットが点灯
- ・レベル調整中は5秒間Bがボリュームレベルを表示、調整後何もせず5秒経過すると消灯し設定が保存される

セットアップモード (LED明るさ調整)

- ・Aを左に回し続けることで、明るさを調整し(メイン/サブ)を切り替える
- ・メイン/サブの選択をしたら、Aを右に回して明るさを調整する

工場出荷時設定へ戻す (リモコンのみ)

- ・RC-MINIの設定を工場出荷時設定へ戻す
- ・設定中はCが点滅する

Aを押す

Aを押すか
5秒経過後

Aを1秒
長押し

Aを1秒
長押し

Aを5秒
長押し

Aを押すか
5秒経過後

Aを押す

何もせず3秒経過する

サブウーファーレベル調整

- ・Aを左右に回してサブウーファーレベルを調整する
- ・このときCは点灯
- ・レベル調整中は5秒間Bがサブウーファーレベルを表示

ミュートモード

- ・5秒間Bがミュート前のメインレベルを表示
- ・ミュートモード時のレベルは調整可能

DSPプリセット選択

- ・Aを左右に回して4カ所のプリセットの中から1つ選択する
- ・調整中、Bは選択中のプリセットが点灯

ミュートレベル調整


- ・Aを左右に回してミュートモード時のレベル調整する
- 調整後5秒経過すると設定が保存される

赤外線リモコン学習モード

- ・RC-MINIはアルパインのリモコンがすでに学習されている
- ・他のリモコンを学習させるためには
 - ① 手持ちのリモコンの「音量+」をDに向け受信させる
 - ② RC-MINIのCが1回点滅し、受信したことを確認する
 - ③ 別表のとおり、順番に手持ちのリモコンのボタンを押す
 - ④ スキップする場合はRC-MINIのAを1回押す
 - ⑤ すべての項目で設定が完了すると、Cが3回点滅する

赤外線リモコン学習項目リスト


- 1- 「音量+」
- 2- 「音量-」
- 3- 「フェダー前」
- 4- 「フェダー後」
- 5- 「プリセット変更」
- 6- 「切り替え」
- 7- 「ミュート」
- 8- 「リセット」
- 9- 「バランス右」
- 10- 「バランス左」
- 11- (未使用)

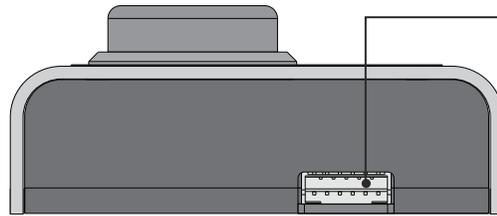

E 付属ハーネス接続端子
(アンプへ)

D リモコン受光部

C サブランプ

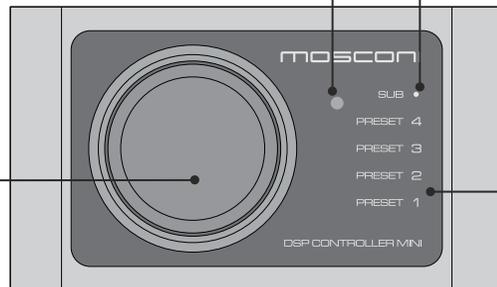

A プッシュ&ボリュームボタン

B プリセットランプ